## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DISEGNO TECNICO

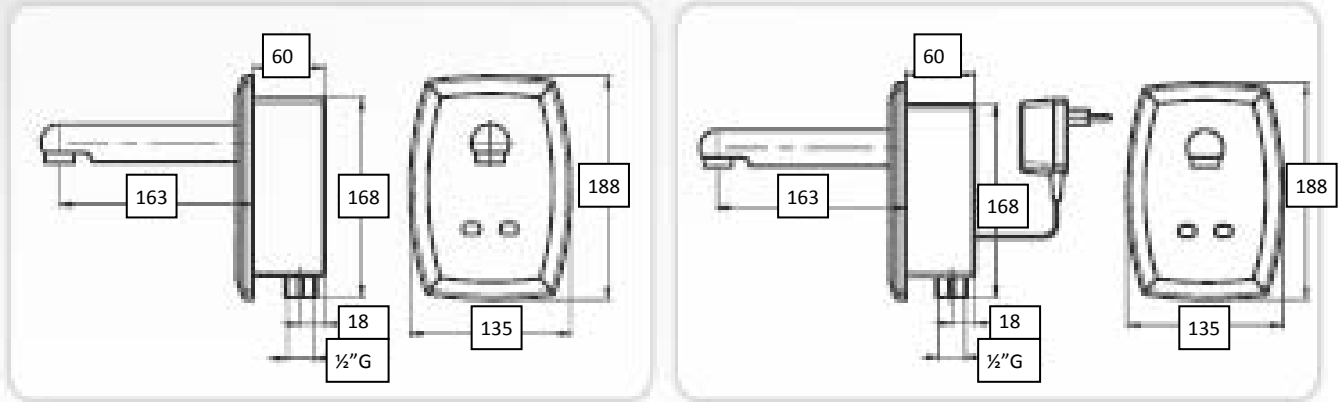


CE

FOTO

**FAMIGLIA PRODOTTO:** RUBINETTERIA ELETTRONICA LINEA SYNCRO

**CODICE: RUEL06B – RUEL06E TRAFFIC**

**DESCRIZIONE:** Rubinetto elettronico da lavabo, ad incasso

RUEL06B: Rubinetto elettronico la lavabo, ad incasso; alimentazione a batteria

RUEL06E: Rubinetto elettronico da lavabo, ad incasso; alimentazione a trasformatore

**PRESTAZIONI IDRAULICHE:**

Monoacqua, fredda o premiscelata con miscelatore termostatico da ordinare separatamente. Disponibili varie soluzioni nella linea Mix System.

**CERTIFICAZIONI:**

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2000.
Conformità alle disposizioni della Direttiva 'Compatibilità Elettromagnetica' 89/336/EEC e successive modifiche ed integrazioni, basati su:
IEC 61000/IEC 61000-3-3 Parte 3: Sezione2, Sezione 3
EN 61000-6-2/ EN 61000-6-2 Parte 6-2
EN 55022 Classe B
ed alla Direttiva 'Bassa Tensione' 73/23/EEC del 19 Febbraio 1973 basato su:
EN 60730/1

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Rubinetto elettronico da lavabo, ad incasso, con azionamento a fotocellula. Ideali sia per ambienti privati che per comunità e per disabili, i rubinetti elettronici consentono un notevole risparmio di acqua ed una maggiore igiene rispetto ai rubinetti tradizionali e ai temporizzati. Alimentazione tramite batteria interna al Litio 9 V (modello RUEL06B) oppure tramite trasformatore 9 V (modello RUEL06E). Tramite il telecomando opzionale (art.TC) si può regolare la temporizzazione, mentre il raggio di azionamento è regolabile anche manualmente. Tutti i prodotti della linea Syncro sono progettati per non poter essere danneggiati da atti vandalici. I sensori sono studiati per impedire il bloccaggio dei rubinetti in posizione aperta (funzione antispreco-antiallagamento) ed avere un tempo massimo di funzionamento di 90 secondi; se il sensore viene coperto per più di 90 secondi (10 minuti per le docce) l'acqua si spegne automaticamente. Per ripristinare le operazioni normali deve essere rimosso qualsiasi ostacolo.

ELENCO PARTI CONFEZIONE:

1. Piastra di copertura 2. Bocca di erogazione 3. Scatola da incasso con elettrovalvola 4. Batteria o Trasformatore 9 V 5. N° 2 Brugole 6.Copertura protettiva temporanea 7. Alloggiamento in plastica per la piastra di copertura 8. Manuale di istruzioni

REGOLAZIONE DELLA PORTATA:

Il tempo di fornitura può essere regolato dall'utente. Una luce indicatrice (LED) guida nella regolazione del tempo di fornitura (per i dettagli di programmazione si veda il manuale di istruzioni fornito con il prodotto).

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline SRL si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.



**THERMOMAT SANILINE SRL**
Via M. Curie, 7 – 46030 Cerese di Virgilio (Mantova) ITALY
Tel. + 39 0376 44 84 28 – Fax. +39 0376 44 86 15
www.thermomat.com – e-mail: info@thermomat.com

DATI TECNICI:

**Controllo del prodotto**: tecnologia a infrarossi
**Istallazione**: Montaggio ad incasso
**Pressione d'esercizio**: da 1 a 8 bar. Con pressioni più alte di 8 bar utilizzare un riduttore di pressione.
**Specifiche alimentazione**: Sistema voltaggio 9V **Alimentazione**: Batteria al Litio 9 V o trasformatore 9V
**Tempo di fornitura massimo (tempo di sicurezza antivandalo):** 90 secondi
**Ritardo di attivazione:** 0,5 sec
**Distanza di azionamento impostata di fabbrica:** 240 ± 10 mm
**Campo di attivazione minimo:** 80 mm
**Campo di attivazione massimo:** 300 mm
**Durata batteria:** 9V al Litio 200,000 cicli circa
**Connessione elettrica box batterie/ trasformatore:** utilizzare l'alimentazione fornita o una equivalente
**Connessione elettrica elettrovalvola:** utilizzare l'elemento fornito o uno con le stesse caratteristiche
**Connessione idraulica elettrovalvola:** connessioni ½" G maschio
**Connessione ingresso acqua:** ½" G femmina
**Dimensioni scatola incasso:** 168 x 60 mm
**Dimensioni piastra:** 168 x 135 mm

MANUTENZIONE:

**Cura e pulizia delle finiture cromo e speciali**

NON usare pagliette o agenti pulenti che contengano alcool, acidi, abrasivi o similari. L'uso di uno qualsiasi dei prodotti di pulizia o di manutenzione proibiti potrebbe danneggiare la superficie del rubinetto. Per la pulizia della superficie usare SOLO sapone e acqua, poi asciugare con un panno o un asciugamano. Durante la pulizia delle mattonelle del bagno, i rubinetti dovrebbero essere protetti da qualsiasi spruzzo di agenti pulenti aggressivi.

MATERIALI:

| | | |
|---|---|---|
| N° 1 | Piastra esterna con bocca erogazione | Acciaio inox satinato |
| N° 1 | Batteria / Trasformatore | |
| N° - | Materiale di fissaggio | Materiali vari |
| N° 1 | Elettrovalvola | |
| N° 1 | Aeratore 6 litri | |
| N° 1 | Scatola incasso | |

CONFEZIONE DEL PRODOTTO:
Imballo in scatola di cartone 245 x 160 x 110 mm.
Peso: 1,6 kg

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline SRL si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.



**THERMOMAT SANILINE SRL**
Via M. Curie, 7 – 46030 Cerese di Virgilio (Mantova) ITALY
Tel. + 39 0376 44 84 28 – Fax. +39 0376 44 86 15
www.thermomat.com – e-mail: info@thermomat.com